



NOTICE DE MONTAGE

Contacteurs de positions Air-LS

Réf : 6976-05 à 6976-20

Not 0273 M01

6976-05 : contacteurs unipolaires

6976-20 : contacteurs bipolaires

Installation

- Fixation :

Fixer le support contacteurs sur le montant gauche de l'Air-LS à l'aide des de la vis fournies à cet effet.

La vis doit se situer à 160 mm du haut du cadre.


-Réglage de la position des contacteurs:

Mettre l'Air-LS en position de sécurité


Desserrer la vis de fixation

Ajuster la position des contacteurs en déplaçant verticalement le support afin de faire commuter le contacteur "position de sécurité" sur la lame (un déclic signale le changement d'état du contacteur).


Bloquer la vis de fixation.

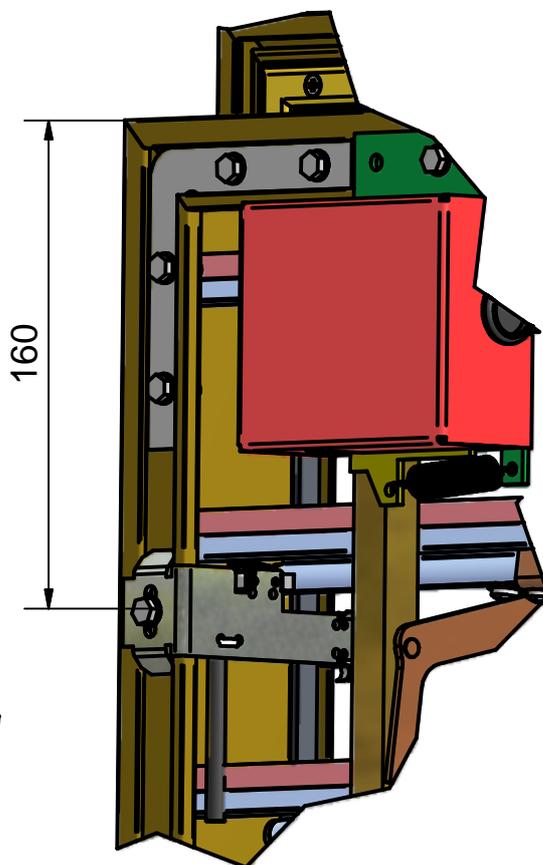

Contacteur unipolaire


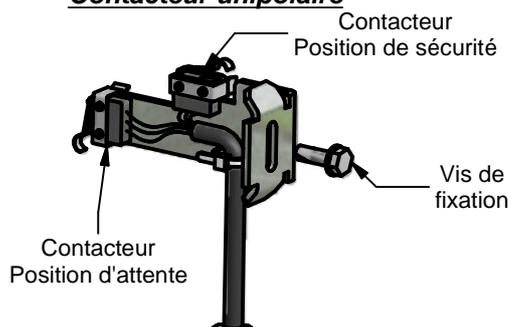


Contacteurs bipolaires

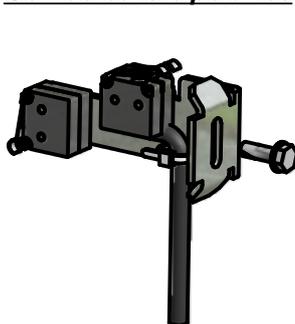

Raccordement électrique

- commun: fil noir
- NF: fil rouge ou gris
- NO: fil bleu

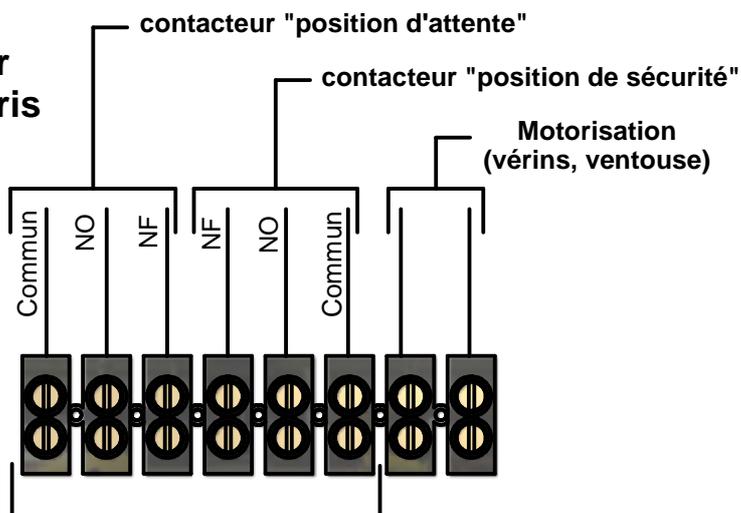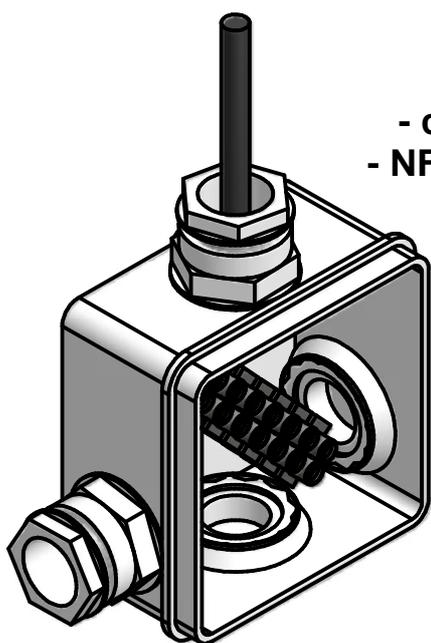

Raccordement doublé en cas de contacteurs bipolaires



MADICOB

SECURITE CONTRE L'INCENDIE - SYSTEME DE DESENFUMAGE

10, Bd des Martyrs de Chateaubriand BP 108

95103 Argenteuil Cedex

Tél: 01.39.47.15.59 Fax: 01.39.47.00.70

madicob.siege@wanadoo.fr - www.madicob.fr