

# FICHE TECHNIQUE



**MADICOB**  
CODE FABRICANT : 02  
SECURITE CONTRE L'INCENDIE  
SYSTEMES DE DESENFUMAGE  
16, Avenue du Vert Galant  
95310 Saint Ouen L'Aumône  
Tél: 01.39.47.15.59 Fax: 01.39.47.00.70  
commercial@madicob.fr - www.madicob.fr



NF-DISPOSITIFS DE COMMANDES  
POUR  
SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE

Organisme certificateur :  
**AFNOR CERTIFICATION**  
11, Rue Francis De Pressensé  
93 571 St Denis La Plaine Cedex

Cette marque certifie :  
- La conformité aux règles NF S 61-938  
pour les D.C.M. / D.A.C.  
- Les valeurs des caractéristiques  
annoncées dans cette fiche.

## MODULES ASSOCIABLES POUR CPS

MODULE ASSOCIABLE				
Télécommande électrique				Télécommande Pneumatique
24 VR	24 VE	48 VR	48 VE	
MOD1	MOD2	MOD3	MOD4	MOD5
02180	02183	02181	02182	02184

NOT 0270 M03

En cas de module en Inox remplacer le "0" en tête de référence par un "I" (Exemple : I2180)

### CARACTERISTIQUES

#### **-Déclencheur électromagnétique:**

- 24V. Rupture, 1,6W TBTS.
- 48V. Rupture, 1,6W TBTS.
- 24V. Emission, 3,5W TBTS.
- 48V. Emission, 3,5W TBTS.

#### **-Déclencheur pneumatique CO<sup>2</sup>**

- Pression minimum : 5 bars
- Volume de gaz nécessaire : 0,02 litre sous 10 bars

### INSTALLATION


Après avoir raccordé les sorties pneumatiques de la CPS, l'installation se fait module armé. Placer le module sur les vis préalablement vissées sur le support à droite du bloc ouverture (O/F) ou entre les 2 blocs ouverture (S500) et le remonter puis serrer les vis.

Coller le support de l'outil de réarmement dans l'enveloppe.


Positionnement de la barre de percussion : retirer la vis (1), faire coulisser la barre et remettre la vis (1).

**INSTALLATION SELON LA NORME NF S 61-932 EN VIGUEUR**


Coffret  
Armoire

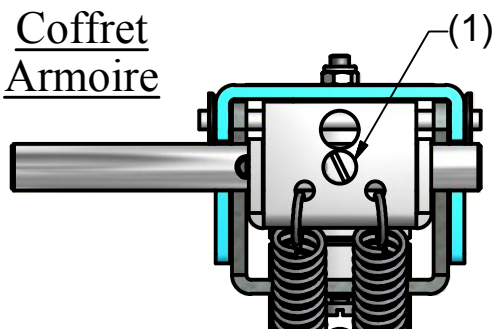

S500

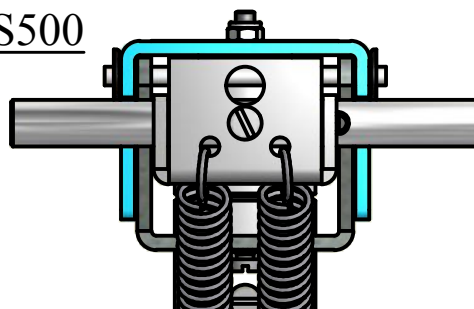

# RACCORDEMENT

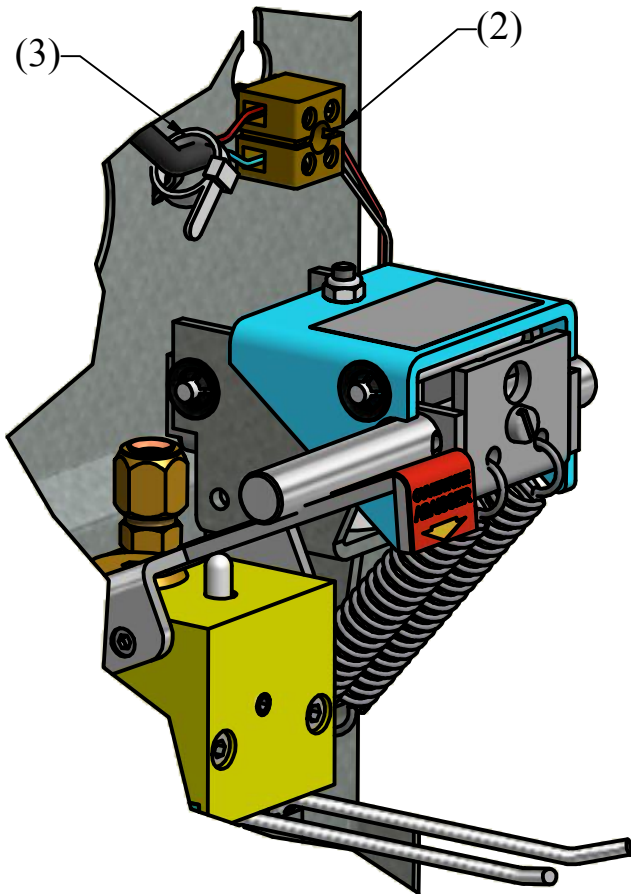

## Module électrique

Acheminer le câble électrique jusqu'au bornier (2) du déclencheur et le raccorder.  
Immobiliser le câble avec le collier passé dans l'encoche du support mural (3). (Placer le bornier au plus près de cette encoche en prenant soin de ne pas passer les fils derrière le déclencheur).

Après installation et  
raccordement,  
retirer la patte de  
blocage.

## Module pneumatique

Acheminer le tube cuivre  $\varnothing 6$  jusqu'au raccord du déclencheur.  
Enfoncer le tube cuivre jusqu'en butée dans le raccord, puis visser l'écrou à olive imperdable.

# REARMEMENT



## Module électrique et Module pneumatique

- (1) Enfiler le levier dans son logement
- (2) lever.

Attention à la propreté de la  
ventouse !  
(Voir maintenance)

## \* Pour le Module pneumatique :

- Après avoir remonté le levier,
- (3) tirer vers l'avant le verrouilleur du basculeur.

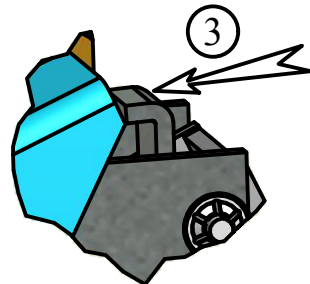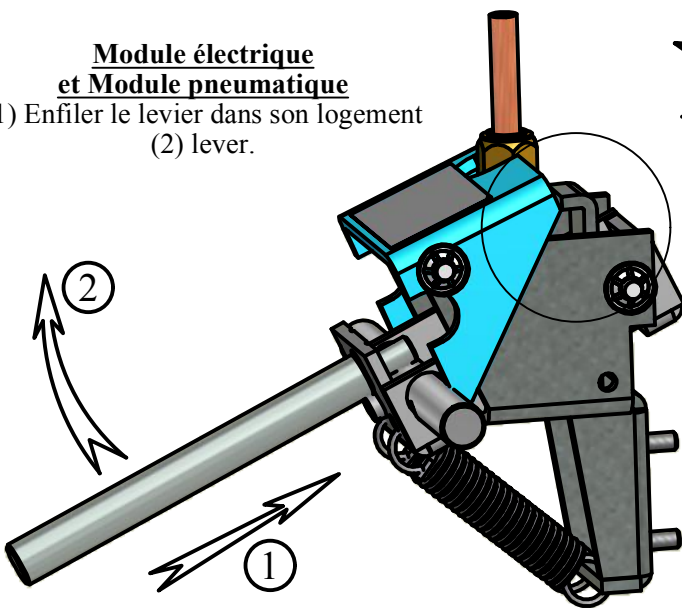

# INSTRUCTIONS CONCERNANT LA MAINTENANCE

MAINTENANCE SELON LA NORME NF S 61-933 EN VIGUEUR

- Maintenance du produit : Nettoyer les faces de la ventouse et de la contre-plaque en projetant un souffle d'air comprimé (aérosol).

- Pièces détachées : Levier de réarmement réf : Usi 0270