

NOTICE D'UTILISATION

Contacteur de positions pour SEVM-Mécanique Réf : 6978K

Not 0327 M00


Fixation :

- Mettre le SEVM-M en position de sécurité (ouvert)
- Plaquer le boîtier de contacteur sur le montant gauche du dormant.
- Glisser le boîtier jusqu'à ce que le contacteur de sécurité "commute" sur l'ouvrant.
- Fixer le boîtier par 1 vis VBA (fournie) en ayant pris soin de percer un avant-trous $\varnothing 3$ dans le bois.
- Ajuster la position du contacteur grâce au trou oblong.




Contacteur de sécurité

Contacteur d'attente

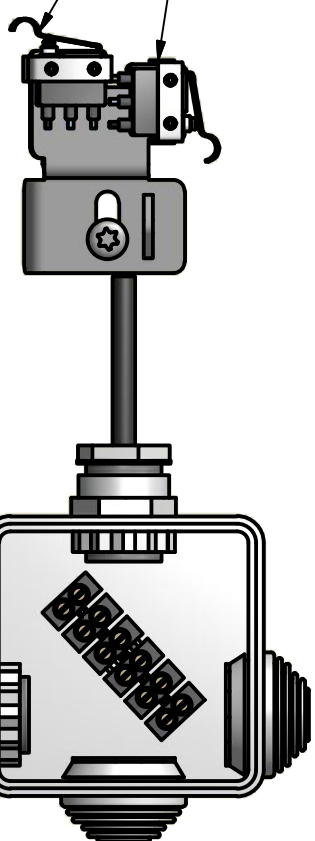

Raccordement électrique :

- Ouvrir la boîte de raccordement.
- Acheminer le câble jusqu'au bornier, en passant celui-ci dans le presse-étoupe.
- Raccorder les fils au bornier.
- Refermer la boîte de raccordement.

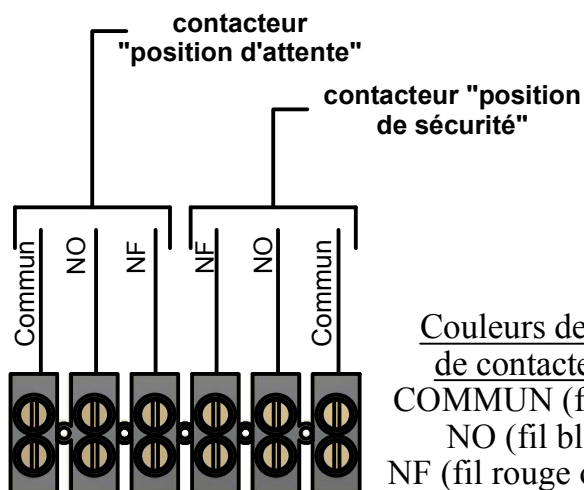

Couleurs des fils de contacteur :
COMMUN (fil noir)
NO (fil bleu)
NF (fil rouge ou gris)