



NOTICE DE MONTAGE


CONTACTEUR ELECTRO-PNEUMATIQUE

REF 1921-20

NOT 0255 M02

RACCORDEMENT

Inserer un raccord té sur la liaison de cuivre principale,
puis réaliser une liaison cuivre entre le té et le contacteur.
Acheminer et raccorder le câble d'alimentation au bornier et le bloquer
à l'aide du rilsan.

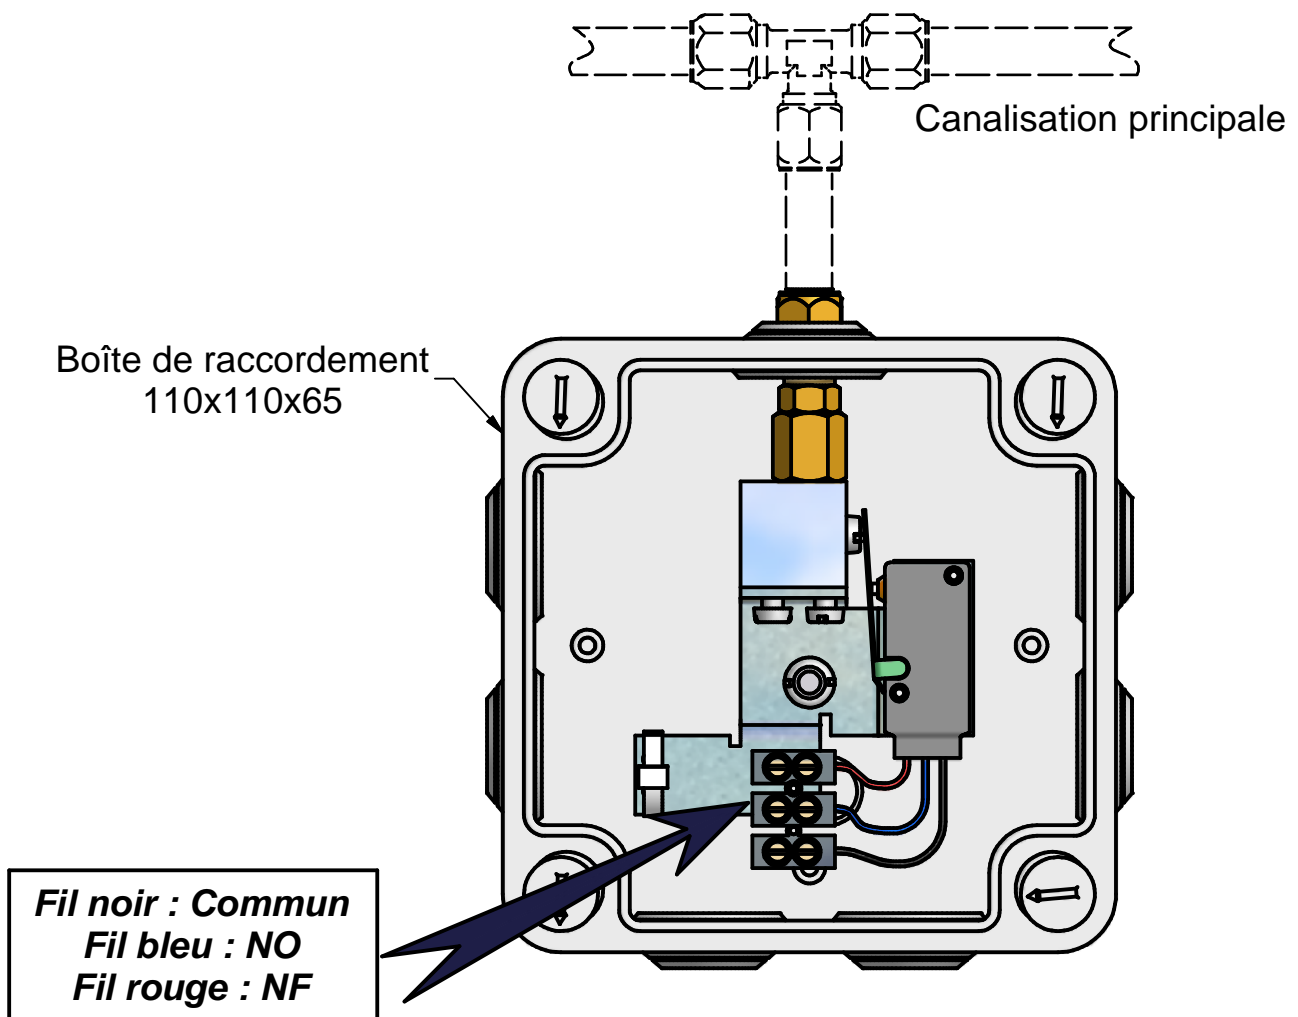

MADICOB

SECURITE CONTRE L'INCENDIE
SYSTEMES DE DESENFUMAGE
10, Bd des Martyrs de Chateaubriand
BP 108 - 95103 Argenteuil Cedex
Tél: 01.39.47.15.59 Fax: 01.39.47.00.70
madicob.siege@wanadoo.fr