

- Mettre les cartouches dont le grammage est approprié à la consommation de l'installation
Pour rappel

- ✓ SEVM-P xK04 : 0,33 L
- ✓ SEVM-P xK06 : 0,43 L
- ✓ SEVM-P xK08 : 0,53 L
- ✓ Tube cuivre 0.02L par mètre


- S'assurer que les tubes cuivre de la ligne ne soient ni pincés ni écrasés
- Limiter les longueurs de tubes sur les réseaux
- Il est recommandé de ne pas dépasser plus de 3 fenêtres sur la même ligne

Si la zone à désenfumer dépasse le nombre de 3 SEVM-P, morceler les lignes en installant un poste de commande pour 3 SEVM-P maximum.

Ces postes de commande seront des DAC (gamme CPS Armoire 212x) équipés de modules (2184) pilotés par un ou des postes de commande DCM ouverture seul type CSK (2001 ou 2002) placé près de l'accès principal du volume concerné.

- Installer des clapets « de pression » « 1967-08 » à l'entrée fermeture de chaque SEVM-P
- Installer un purgeur de ligne « 1962 » sur le réseau ouverture tous les 3 SEVM-P (si la fermeture devient trop rapide et brutale supprimer cette purge).

Type d'installation recommandée

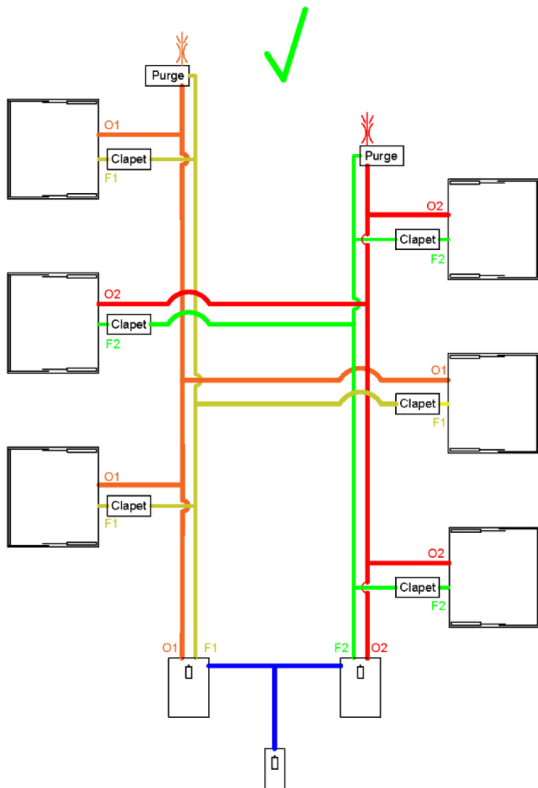

Type d'installation à éviter

