
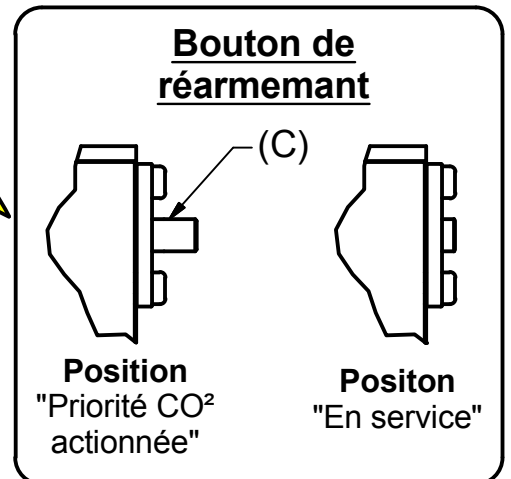
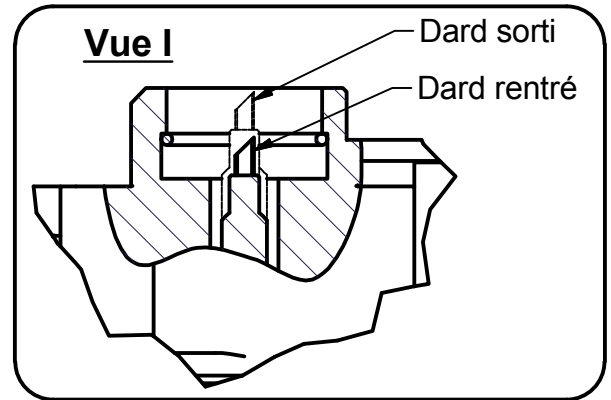


NOTICE D'UTILISATION


Thermo-déclencheur

Réf : 1383-11 / 1384-11 / 1385-11 / 1386-11 / 1387-11

□ 1383-11: 70°C □ 1384-11: 93°C □ 1385-11: 110°C □ 1386-11: 141°C □ 1387-11: 182°C

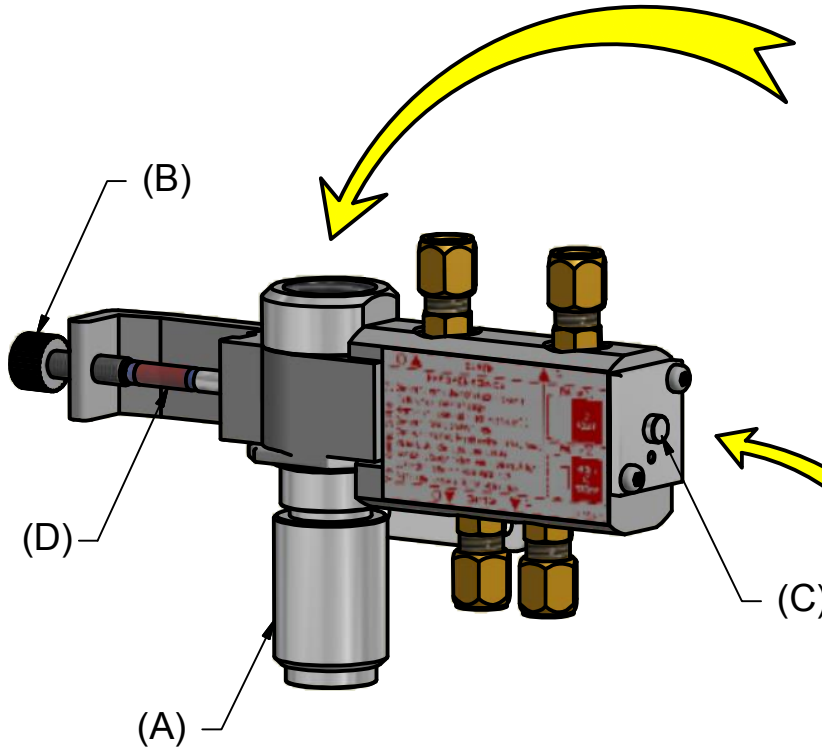

Raccordement :

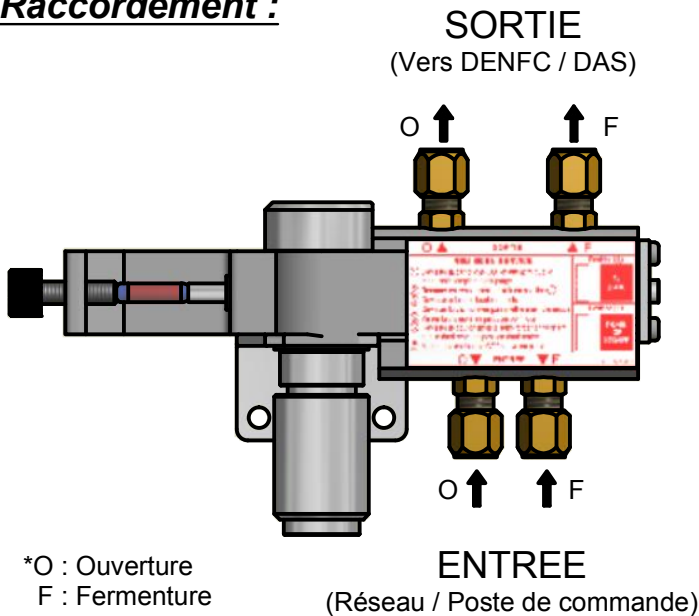

1ère mise en service

- 1- Vérifier que le bouton de réarmement (C) est bien en position "En service"
- 2- Dévisser à fond le bouton (A)
- 3- Dévisser la vis moletée (B) puis mettre une fiole neuve (D) en place (70° - 93° - 110° - 141° - 182°)
- 4- Visser la vis moletée (B) jusqu'au point dur
- 5- Revisser le bouton (A) sans forcer en vérifiant que le dard reste en position "dard rentré" (voir la vue I)
- 6- Mettre une cartouche CO² neuve en place

Réarmement : Suivre les instructions de l'étiquette collée sur le thermo-déclencheur

Nota : fioles de rechange :

- 70°C (rouge) réf : 3903-10	- 141°C (bleue) réf : 3906-10
- 93°C (verte) réf : 3904-10	- 182°C (violet) réf : 3906-15
- 110°C (verte) réf : 3905-10	